

HP iPAQ hx2000シリーズ




前面の各部

- フリップ カバー:** 画面をタップする前に、フリップ カバーを持ち上げます。
- 電源ボタン:** 電源のオンとオフを切り替えます。
- スピーカ:** 音声メモまたは音楽を出力します。
- iTaskボタン:** アプリケーションの起動および終了、複数のアプリケーション画面の切り替え、ユーティリティの実行、および設定の変更を行います。
- 受信トレイ ボタン:** 電子メールの送受信を行うために、受信トレイにアクセスします。
iPAQ Wireless*: iPAQ Wirelessアプリケーションを起動します。
- 5 Wayナビゲーション ボタン:** リストをスクロールし、押して選択します(ジョイスティックの使用方法に似ています)。
- 連絡先ボタン:** 選択した分類項目から連絡先のリストを表示します。
HP ProtectTools*: セキュリティ関連のアプリケーションを起動します。
- 予定表ボタン:** 予定の作成、事前通知、または予定表の表示を行います。
横向き/縦向き*: 表示モードを横向き/縦向きに切り替えます。
- マイク:** マイクに向かって話し、音声メモを録音します。
- 指紋認証システム(一部のモデルのみ):** デバイスへのアクセスを認証します。
- 充電/通知ランプ**
消灯=外部電源に接続されておらず、通知するイベントもありません
オレンジ色に点滅=充電中
緑色に点滅=1件以上の通知イベントが発生
オレンジ色に点灯=充電完了
- 無線ランプ**
消灯=無線LANおよびBluetoothの両方がオフ
青色に点滅=Bluetoothまたは無線LAN、あるいはその両方がオン


* この機能にアクセスするには、ボタンを2秒間押し続けます。

注: 地域によっては、すべてのモデルまたは機能を使用できない場合があります。

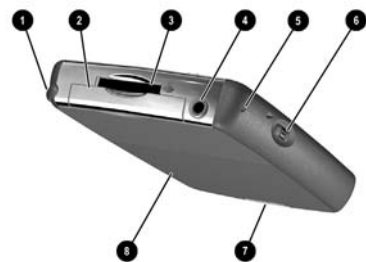

上面、背面、および側面の各部

- スタイラス:** 情報の入力に使用します。取り出すときは上にスライドさせ、収納するときには下にスライドさせます。
- Type II Compact Flash(CF)スロット:** Type IまたはType IIのCF拡張カードをサポートします。
- Secure Digital拡張スロット:** SD(Secure Digital)メモリカード、MMCメモリカード、およびSDIO拡張カードをサポートします。
- 3.5 mmステレオ ヘッドフォン/ヘッドセットジャック:** 標準の3.5mmのヘッドフォンまたはヘッドセットを接続します。
- 着脱可能フリップ カバー ヒンジ:** 着脱可能フリップ カバーをiPAQ Pocket PCに取り付けます。
- 録音ボタン:** 音声メモを録音します。
- バッテリー リリース ラッチ:** バッテリーを取り出すときに引き出します。
- バッテリー カバー:** バッテリーを着脱するときに取り外します。

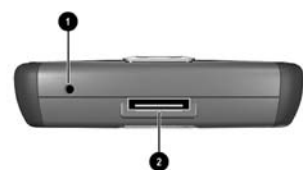

底面の各部

- リセット ボタン:** スタイラスでこの穴の中を押すと、Pocket PCのソフト リセット(ノーマル リセット)が実行されます。
- ユニバーサル同期コネクタ:** HPデスクトップクレードル、ACアダプタ、およびUSB同期ケーブルに接続します。



HPデスクトップ クレードル (一部のモデルにのみ同梱)

Pocket PCを装着して、同期や充電を行います。Pocket PCを使用しないときは、クレードルに装着しておくことをお勧めします。

Pocket PCの詳細情報の参照先

対象

Pocket PCの使用

参照先

Companion CDに収録されている『HP iPAQ hx2000シリーズPocket PCユーザーズ ガイド』。デバイスのヘルプについては、[スタート]→[ヘルプ]の順にタップしてください

Bluetooth接続および無線LAN接続

Companion CDに収録されている『HP iPAQ hx2000シリーズPocket PCユーザーズ ガイド』

Pocket PCにインストールできる追加プログラム

Companion CD

安全に関する注意事項

Companion CDに収録されている『ユーザーズ ガイド』の「付録A 規定に関するご注意」

保証規定

同梱の『保証規定およびテクニカル サポート』

Pocket PCのオプション製品

Pocket PCに付属しており、Companion CDにも収録されている『オプション製品のご案内』または
http://www.hp.com/jp/pocketpc_options/

Pocket PCのサポート

同梱の『保証規定およびテクニカル サポート』および
<http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html>

日本以外の各国のサポート電話番号

CDまたは<http://www.hp.com/country/us/eng/wwwcontact.html>



注: この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。詳しくは、製品に付属のCDに収録されている『ユーザーズ ガイド』を参照してください。

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Outlook、およびActiveSyncは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
HP iPAQ製品はWindows Mobile™ 2003 software for Pocket PCで動作します。初版 2004年8月

Printed in Korea



366425-291

お使いになる前に

HP iPAQ hx2000シリーズPocket PC



地域によって、提供されるモデルが異なる場合があります。





Host PCへのActiveSyncのインストールが完了するまで、Pocket PCをHost PCに接続しないでください。

1 バッテリーの取り付け



2 Pocket PCの充電

この時点では、Pocket PCをHost PCに接続しないでください。



または



注: バッテリーが完全に充電されるまで、4時間程度かかります。

3 電源投入

電源ボタンを押して、本体の電源を入れます。



4 デバイスのセットアップ

Windows Mobileの画面が表示されたら、着脱可能フリップカバーを持ち上げて画面上の任意の場所をタップし、セットアップが完了するまで画面の指示に従って操作します。

5 Host PCへのCompanion CDの挿入

Companion CDをHost PCに挿入して、[スタート ページ]をクリックします。画面の指示に従って操作します。

セットアップウィザードでは、次のプログラムをインストールします。

- ActiveSync 3.7.1以上
- Microsoft Outlook
- その他のオプションのソフトウェア アプリケーション

6 Host PCへのPocket PCの接続 (Host PCのセットアップウィザードでメッセージが表示された後)



7 パートナーシップの確立

ActiveSyncの画面の指示に従って操作し、Pocket PCとHost PCとの間の接続を確立します。



ActiveSyncを使用して、予定表、仕事、連絡先、電子メール メッセージ、およびお気に入りWebコンテンツをPocket PCとHost PCとの間で同期します。

ヘルプトピックおよびActiveSyncのトラブルシューティング ファイルを参照するには、Host PCのデスクトップにあるMicrosoft ActiveSyncアイコンをクリックします。

役立つヒント

節電について

- デバイスを使用しないときは、外部電源に接続したままにしておきます。
- バックライトを暗くします。[Today]画面で、スタイラスを使用して[電球]アイコンの下の[バックライト輝度レベル]スライダを中心に移動します。
- バックライトを消します。[Today]画面で[電球]アイコン→[バッテリー電源]タブの順にタップし、デバイスを使用していないときはバックライトがすぐに消えるように設定します。
- デバイスを使い終わったらすぐに電源が切れるように設定しておきます。[Today]画面で[電球]アイコン→[詳細設定]タブの順にタップします。バッテリー電源の使用時は、できるだけ短い時間でデバイスの電源が切れるように設定します。
- 使用していないときは、無線LANおよびBluetoothの電源を切っておきます。[スタート]→[iPAQ Wireless]→[すべてオフ]ボタンの順にタップします。
- 手で赤外線ビームを受信するように、デバイスを設定します。[Today]画面で[バッテリー]アイコン→[節電するにはビームの設定を調整してください]の順にタップして、[すべての着信ビームを受信します]のチェック ボックスをオフにします。
- 音声ファイルを再生している間は画面表示を消すように、プログラム ボタンの1つを設定します。[スタート]→[Windows Media]→[ツール]→[設定]→[ボタン]の順にタップします。[機能を選択します]ドロップダウンリストから、[画面表示オン/オフ]をタップします。プログラム可能なボタンのうち1つを押して、[OK]をタップします。これで、音声ファイルを再生しているときに、設定したプログラム ボタンを押すと画面表示が消えるようになります。
- [スタート]→[ActiveSync]→[ツール]→[オプション]→[モバイル スケジュール]タブの順にタップします。ピーク時とオフピーク時の両方に対して[手動]を選択します。自動同期設定を選択すると、定期的にiPAQ Pocket PCが動作して、バッテリーが放電される可能性があります。

指紋認証システム (一部のモデルのみ)

- 指は一定の圧力でしっかりとセンサに押し当ててください。これを行うには、親指をiPAQ Pocket PCの底面に押し当てながら人差し指をセンサに押し当てる方法があります。

